COMO LIMPAR A LENTE

stablelab

A lente está localizada dentro da porta do cartucho do seu Leitor Portátil Stablelab.
A lente é uma faixa retangular preta na parte superior da entrada do cartucho.

ETAPA 1

Abra a porta do cartucho.
Examine a lente para ver se há partículas visíveis.
A lente é uma longa faixa preta dentro do leitor.

ETAPA 2

Umedeça um cotonete com álcool isopropílico 70% para limpar cuidadosamente a lente. Examine a lente novamente para garantir que todas as partículas presentes foram removidas. Se houver partículas presas, repita esse processo até que sejam removidas.

ETAPA 3

Reinicie seu leitor removendo e reinserindo a bateria, ou substituindo a mesma.
Seu leitor portátil Stablelab está pronto para uso.

Copyright Zoetis Indústria de Produtos Veterinários Ltda. Todos os direitos reservados. Material Produzido JUN/2021. Cod: MM-15241.

Todas as marcas comerciais são de propriedade da Zoetis Services LLC ou de uma empresa relacionada ou de um licenciante, salvo indicação em contrário. ©2019 Zoetis Services LLC. Todos os direitos reservados.

zoetis

SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA DO LEITOR

stablelab

A porta da bateria está localizada na lateral esquerda do seu leitor **portátil Stablelab.**

ETAPA 1

Remova a porta da bateria do leitor usando a chave de fenda fornecida.
Substitua a bateria descarregada. Recomendamos as pilhas alcalinas Duracell® de 9V.

ETAPA 2

Ao inserir a pilha de 9V, alinhe os símbolos + e - na bateria com os símbolos do seu leitor e verifique se os terminais da bateria estão voltados para dentro.

ETAPA 3

DICA
A crista na borda do leitor deve alinhar-se com a crista na porta da bateria.

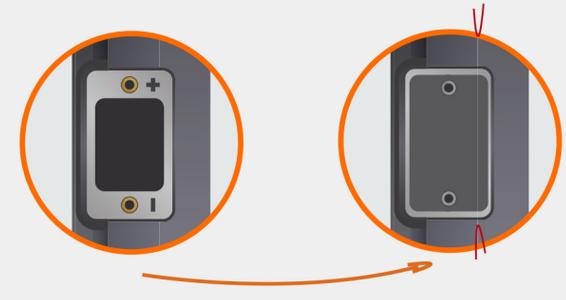

Conecte e feche a porta da bateria usando a chave de fenda fornecida. Assegure-se de que a porta da bateria foi colocada na posição correta.

Copyright Zoetis Indústria de Produtos Veterinários Ltda. Todos os direitos reservados. Material Produzido JUN/2021. Cod: MM-15241.

Todas as marcas comerciais são de propriedade da Zoetis Services LLC ou de uma empresa relacionada ou de um licenciante, salvo indicação em contrário. ©2019 Zoetis Services LLC. Todos os direitos reservados.

zoetis

COMO VERIFICAR O SOFTWARE DO LEITOR

stablelab

ETAPA 1

Remova a porta da bateria do leitor usando a chave de fenda fornecida.
Remova a bateria do leitor.

ETAPA 2

Reinserir a bateria no leitor e manter no lugar.
Ao inserir a pilha de 9V, verifique se os símbolos + e - na bateria estão alinhados com os símbolos do seu leitor.

ETAPA 3

"Chestnut v2.4" deve ser exibido na tela.
Se qualquer outra mensagem de software aparecer, entre em contato com Stablelab em adm-sac@zoetis.com.

Copyright Zoetis Indústria de Produtos Veterinários Ltda. Todos os direitos reservados. Material Produzido JUN/2021. Cod: MM-15241.

Todas as marcas comerciais são de propriedade da Zoetis Services LLC ou de uma empresa relacionada ou de um licenciante, salvo indicação em contrário. ©2019 Zoetis Services LLC. Todos os direitos reservados.

zoetis

MENSAGEM NO C-LINE

stablelab

Uma mensagem “No C-Line” indica que a linha de controle não pode ser lida pelo leitor e o teste falhou.

O erro "No C-Line" ocorre quando excesso de amostra ou uma quantidade insuficiente foram colocadas no poço do cartucho de teste.

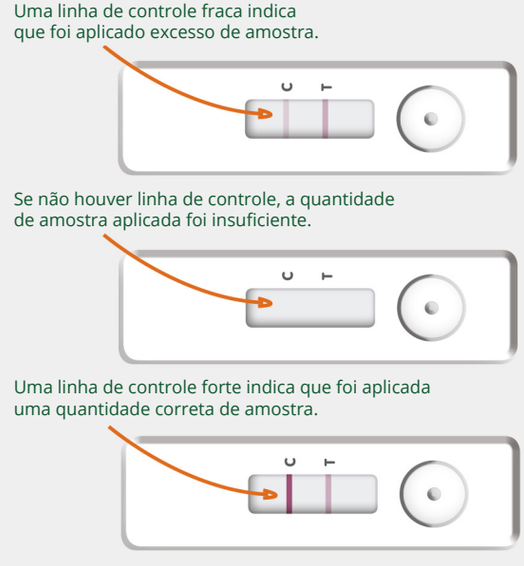

Se muita amostra tiver sido aplicada, o cartucho de teste ficará inundado e, portanto, o Leitor não poderá ler a linha de controle.
Se pouca amostra for aplicada, a linha de controle não se desenvolverá e, portanto, o Leitor não conseguirá ler a mesma.

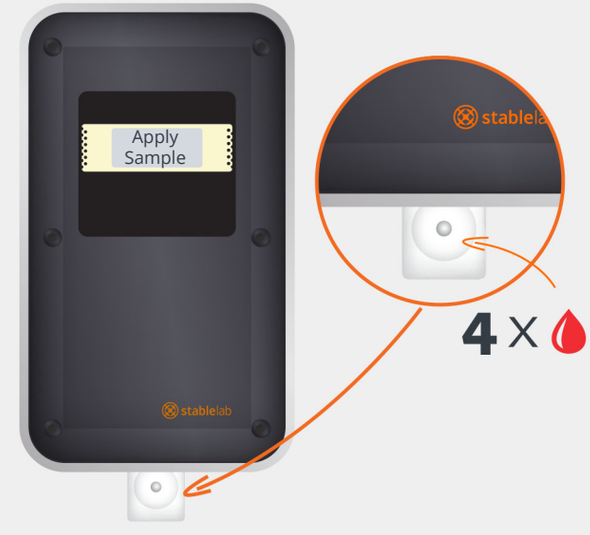

Lembre-se de aplicar apenas 4 gotas da sua amostra no poço do cartucho de teste.

Copyright Zoetis Indústria de Produtos Veterinários Ltda. Todos os direitos reservados. Material Produzido JUN/2021. Cod: MM-15241.

Todas as marcas comerciais são de propriedade da Zoetis Services LLC ou de uma empresa relacionada ou de um licenciante, salvo indicação em contrário. © 2019 Zoetis Services LLC. Todos os direitos reservados.

zoetis